Utilisation du Web Share 2Go

MANUEL D'UTILISATION

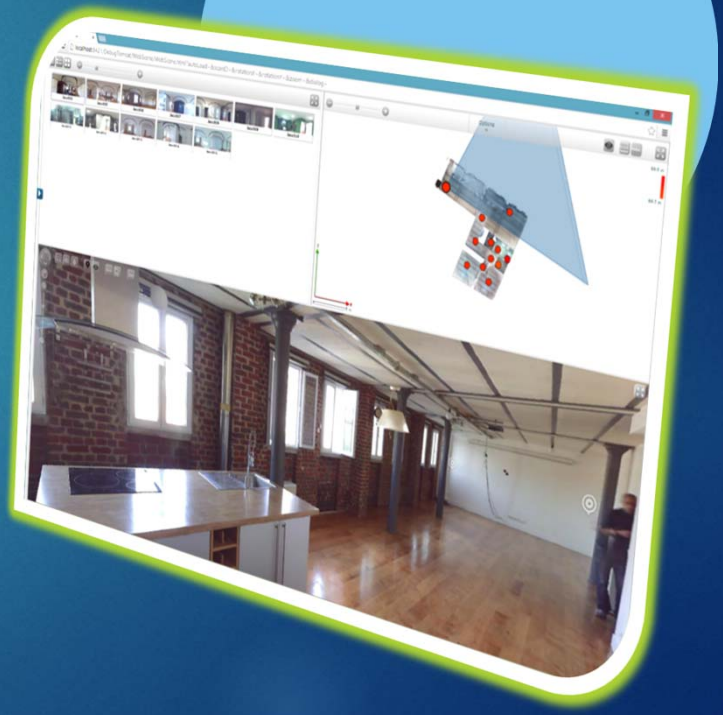

CONFIGURATION REQUISE

	SCENE WebShare 2Go CONFIGURATION MACHINE REQUISE
Processeur	multi-core 64-bit (Intel Core i5, AMD Phenom II par exemple)
RAM	8GB ou plus
Système d'exploitation	Windows 7 (version 64-bit)

COPIE DES FICHIERS

Copier les fichiers sur votre ordinateur depuis le support fournis (clé USB, ou autre) ou le lien internet de téléchargement envoyé.

Vous devez avoir :

… le fichier de commande pour lancer le logiciel :

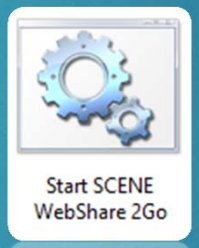

… ainsi que le dossier comportant les fichiers du logiciel et du projet :

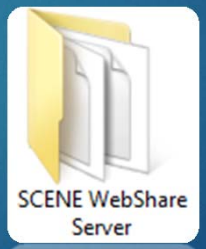

LANCEMENT DU WEBSHARE

Pour lancer le WebShare 2Go, il vous suffit de cliquer sur le fichier de commande « Start SCENE WebShare 2Go »

Il ne faut pas toucher au fichier de dossiers :

… Lors du lancement du logiciel, 2 fenêtres vont s'ouvrir :

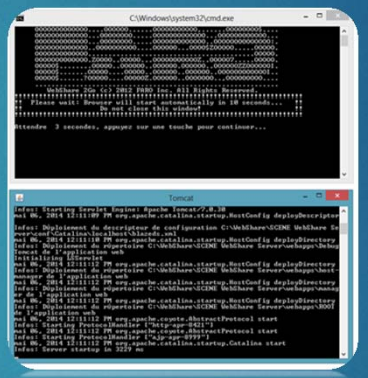

… puis le logiciel va s'ouvrir à son tour depuis votre explorateur internet.
Aucun logiciel n'est installé sur votre ordinateur. Le logiciel s'ouvre depuis internet.

Tertiam Architecture

UTILISATION DU LOGICIEL

Pour ouvrir le projet, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier du projet.
Vous pouvez aussi changer la langue du logiciel en haut à droite

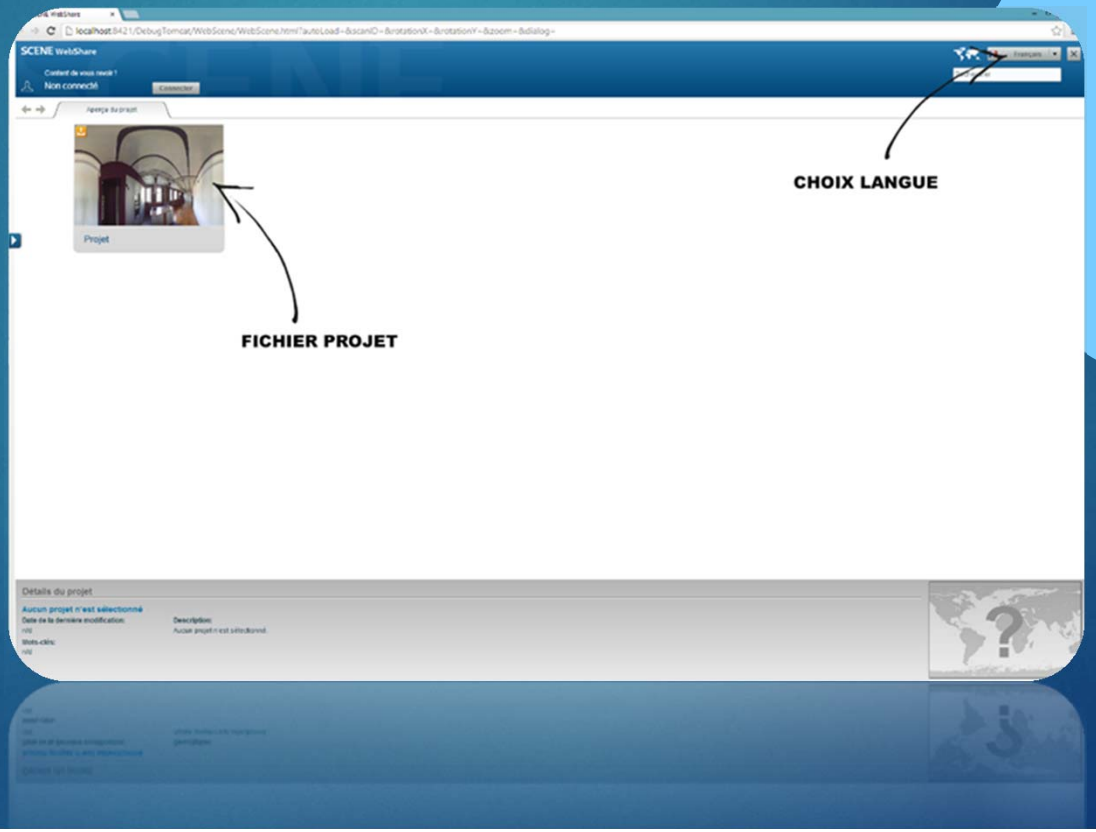

UTILISATION DU LOGICIEL

Une fois le projet ouvert, 3 fenêtres apparaissent vous permettant de naviguer dans votre projet.

La fenêtre 1 en haut à gauche vous présente sous forme de vignettes les différents points de vues disponibles pour le projet.

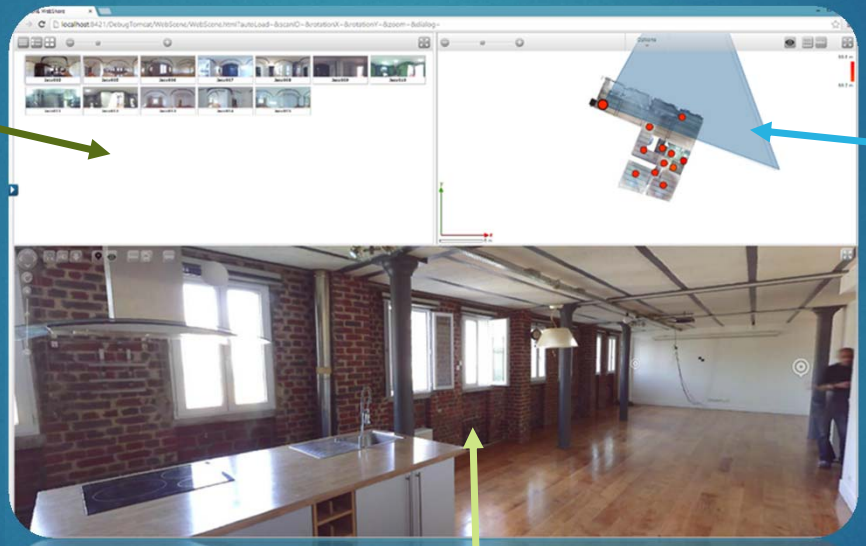

La fenêtre 2 en haut à droite vous présente ces mêmes points de vues en plan sous forme de points rouges.

La fenêtre 3 du bas vous présente la vue immersive qui s'ouvrira dès que vous aurez cliquez sur un des points de vues depuis l'une des deux fenêtres précédentes

Tertiam Architecture

UTILISATION DU LOGICIEL

La fenêtre 2 permet:

- **d'avoir des informations sur les scans**
- De mesurer des distances
- De mesurer des surfaces

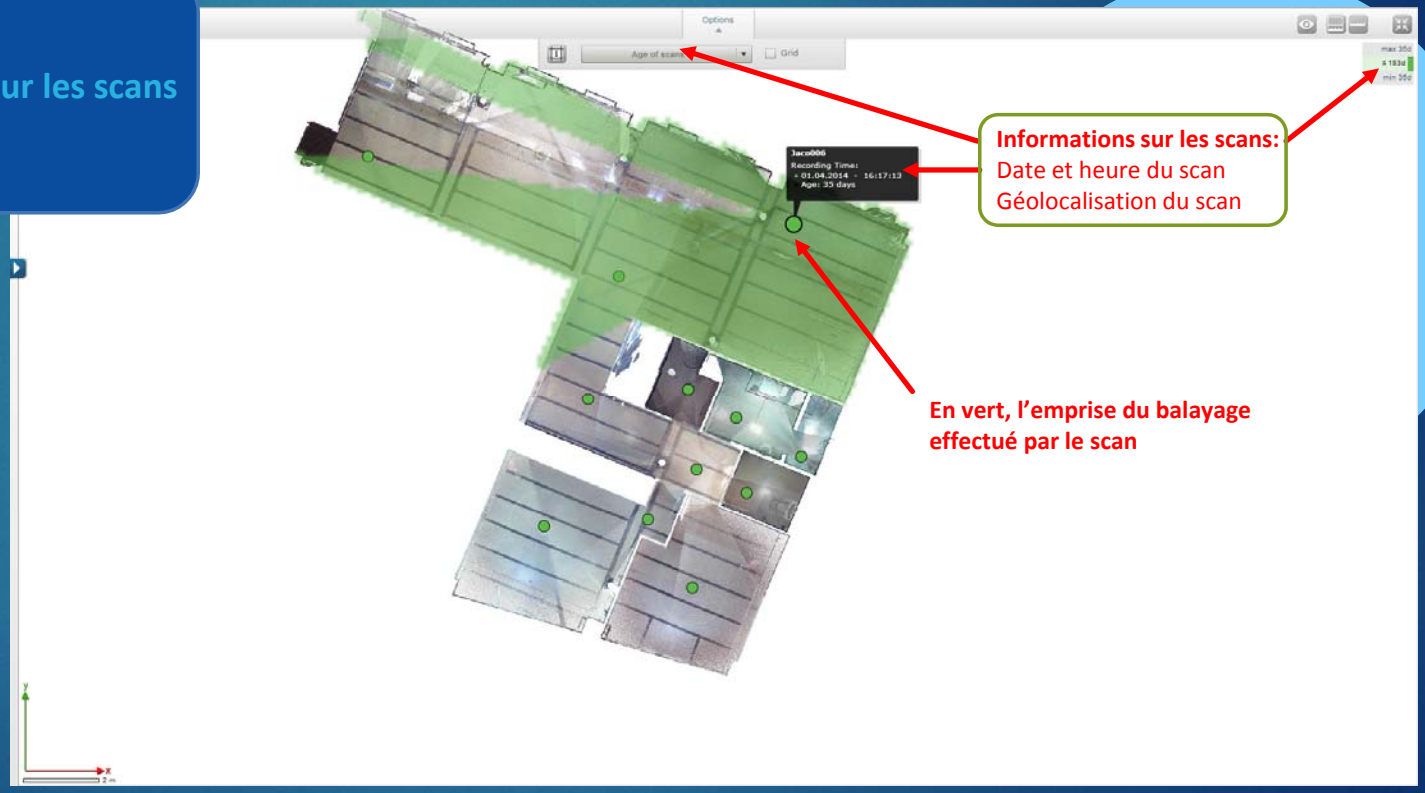
Informations sur les scans:
Date et heure du scan
Géolocalisation du scan
En vert, l'emprise du balayage effectué par le scan

UTILISATION DU LOGICIEL

La fenêtre 2 permet:

- d'avoir des informations sur les scans
- **De mesurer des distances**
- De mesurer des surfaces

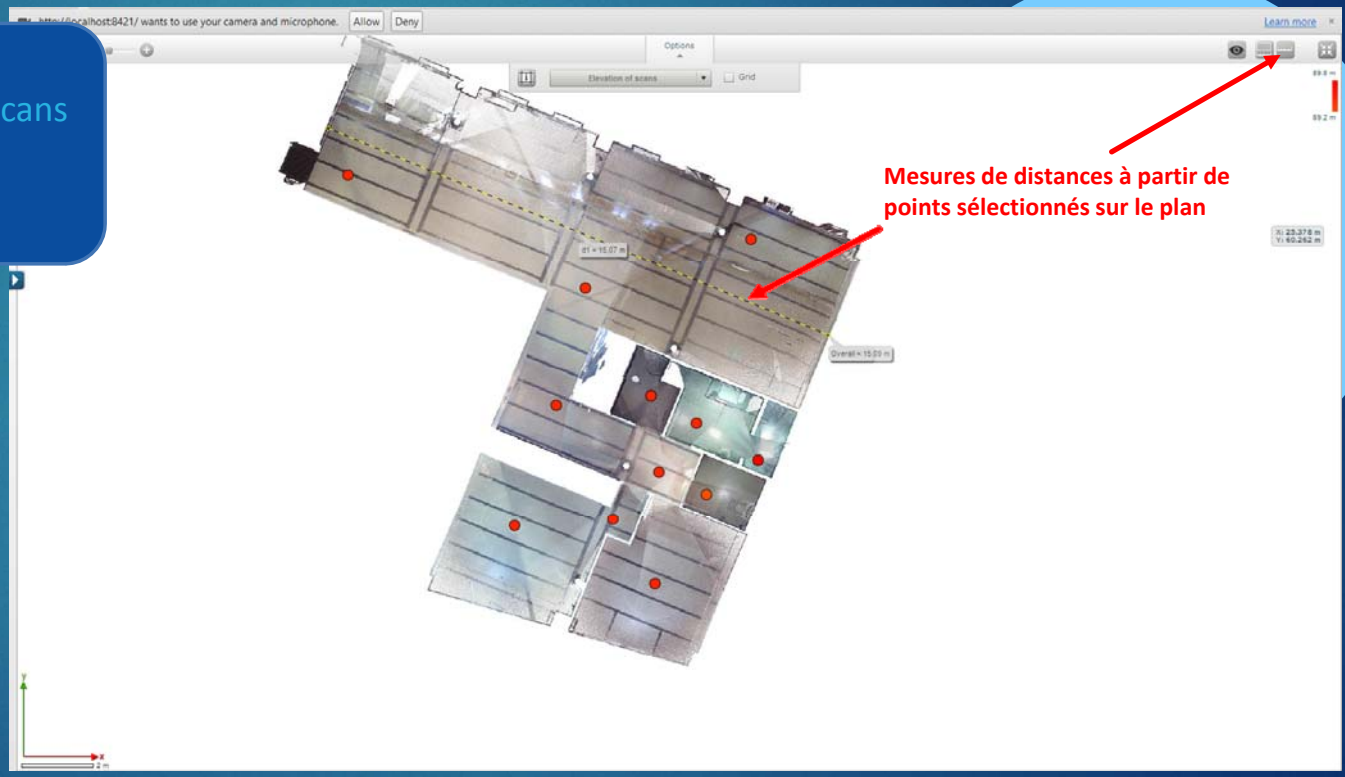

UTILISATION DU LOGICIEL

La fenêtre 2 permet:
- d'avoir des informations sur les scans
- De mesurer des distances
- **De mesurer des surfaces**

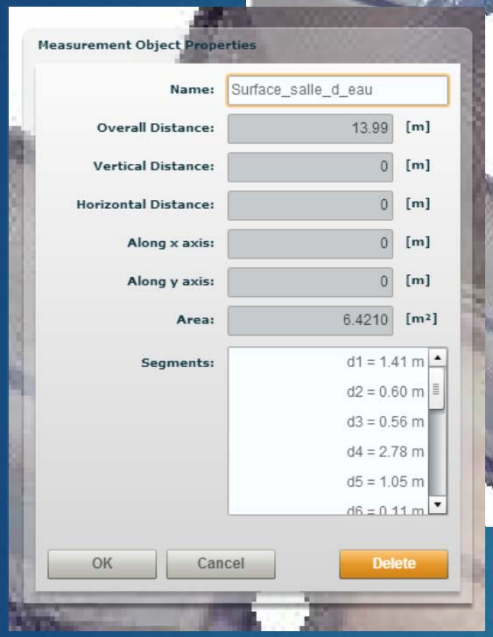

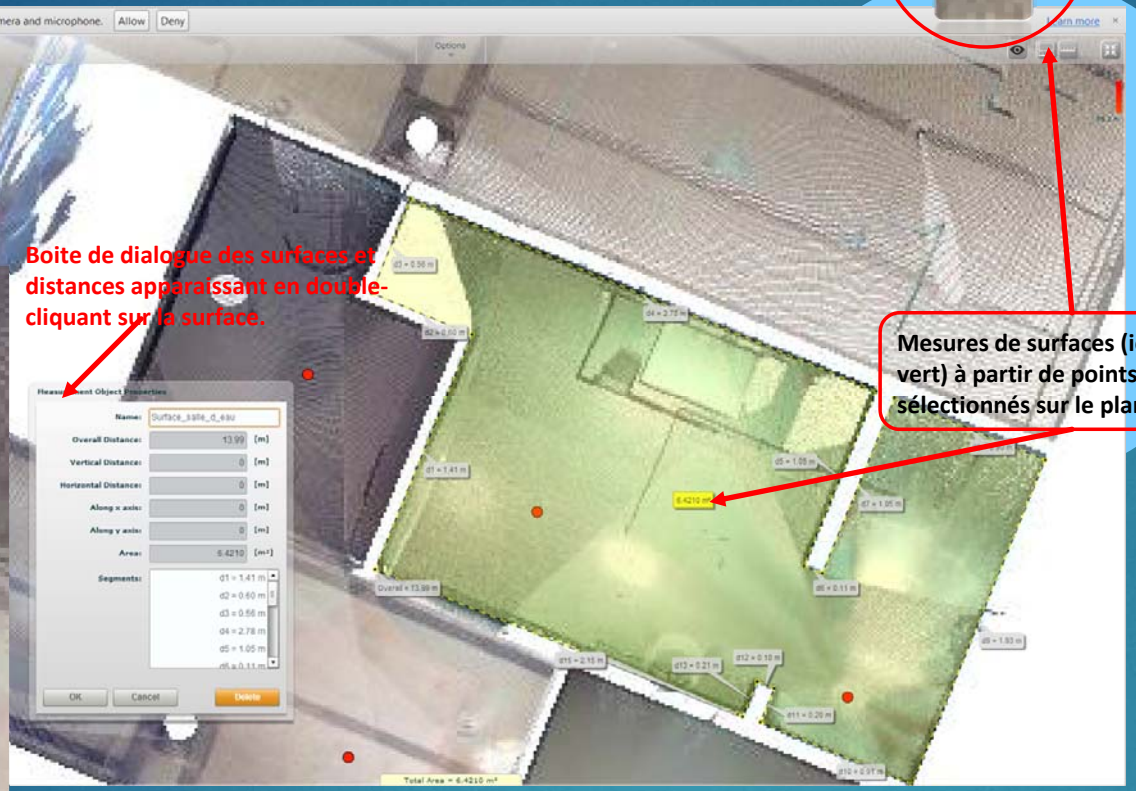
Boite de dialogue des surfaces et distances apparaissant en double-cliquant sur la surface.
Mesures de surfaces (ici en vert) à partir de points sélectionnés sur le plan

UTILISATION DU LOGICIEL

La fenêtre 2 permet:
- d'avoir des informations sur les scans
- De mesurer des distances
- **De mesurer des surfaces**

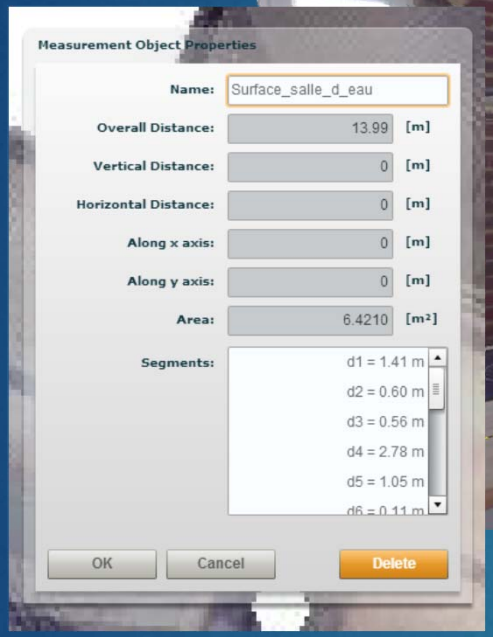

Boite de dialogue des surfaces et distances apparaissant en double-cliquant sur la surface.

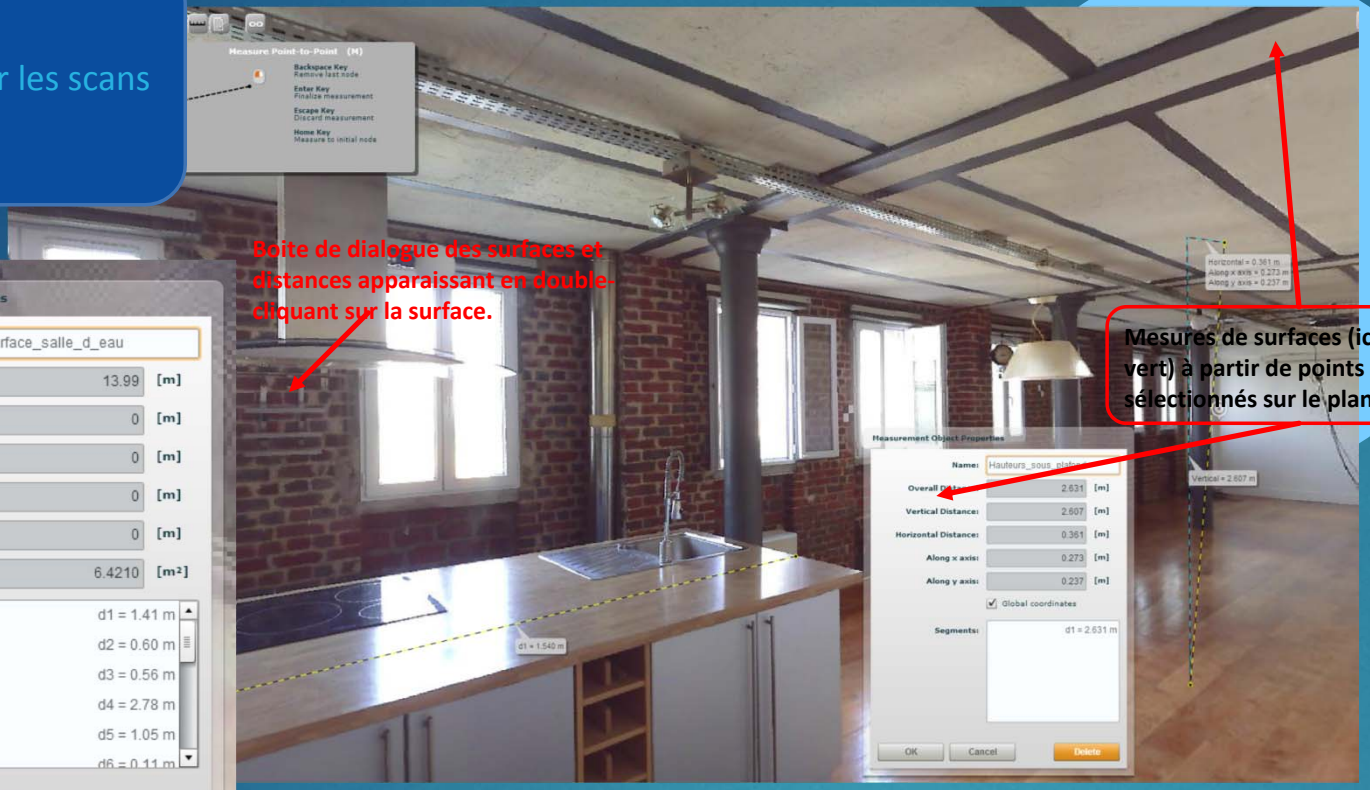

Mesures de surfaces (ici en vert) à partir de points sélectionnés sur le plan

UTILISATION DU LOGICIEL

La fenêtre 3 permet:

- **d'avoir une information visuelle immersive du scan**
- De mesurer des distances
- D'ajouter des fiches de documentation

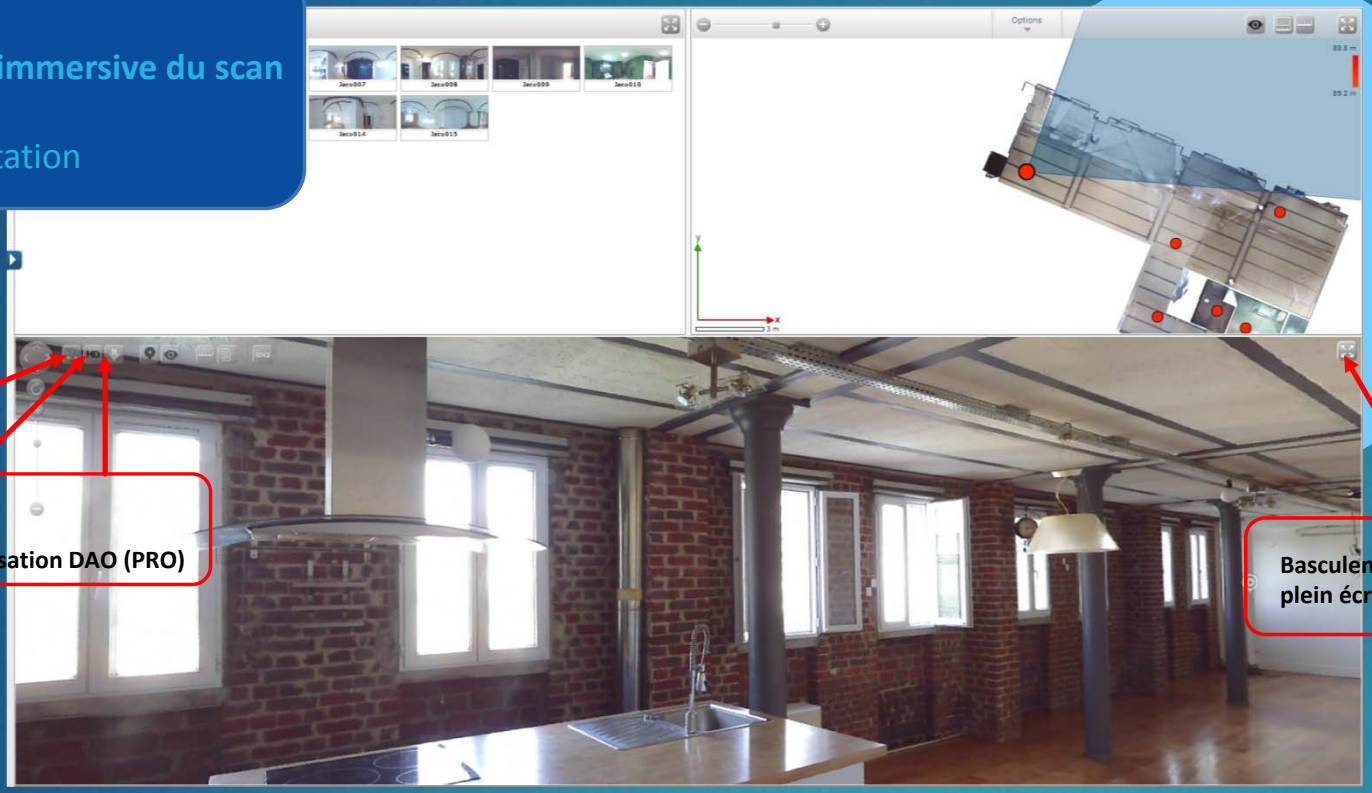

Gestion couleur /NB
Gestion image HD
Importer le scan pour une utilisation DAO (PRO)

Basculement de la fenêtre en plein écran